

Οδηγίες τοποθέτησης μαγνητικής επαφής NOVA σειράς MV-500 για συρόμενα κουφώματα

Η μαγνητική επαφή της NOVA MV-500 εικόνα 1, εφαρμόζει ως εξάρτημα σε όλα ανεξαιρέτως των συρόμενων κουφωμάτων παλαιού και νέου τύπου, είτε είναι από αλουμίνιο, συνθετικό ή ξύλινα.



Εικόνα 1

Για την τοποθέτηση της επαφής αρχίστε από τον μαγνήτη.

Η βάση που περιβάλλει το μαγνήτη εικόνα 2 έχει σχήμα γωνιακό 90 μοιρών.

Αυτό συμβάλει ώστε να τοποθετηθεί στη επάνω γωνία προς το μέρος της κλειδαριάς και να βιδωθεί ως εξάρτημα τόσο σε απλά συρόμενα όσο και σε ανασυρόμενα κουφώματα χωρίς να επηρεάζει την αισθητική και τη λειτουργικότητα του κουφώματος..



Εικόνα 2

Εικόνα 3 για απλά συρόμενα και εικόνα 4 για ανασυρόμενα



Εικόνα 3



Εικόνα 4

Σε περίπτωση συνεργασίας του εγκαταστάτη της επαφής MV-500 με τον κατασκευαστή κουφωμάτων, ο μίνιμαλ σχεδιασμός της θήκης που περιβάλλει το μαγνήτη, παρέχει τη δυνατότητα στο τεχνικό να το τοποθετήσει συρταρωτά ως εξάρτημα στην εσοχή του μηχανισμού.

Εικόνα 5 και εικόνα 6



Εικόνα 5




Εικόνα 6

Οδηγίες τοποθέτησης Reed.

Μετρήστε το βάθος από το σημείο όπου θα τοποθετηθεί ο μαγνήτης μέχρι την επιφάνεια του φύλλου. Προσθέστε 2 cm και σημαδέψτε εξωτερικά στο φύλλο.
Εικόνα 7



Κλείστε το συρόμενο και αντιστοιχίστε το σημείο A στη κάσα σημείο B. Εικόνα 8

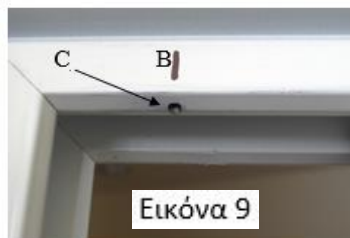

Σε αυτό το σημείο της κάσας με τρύπα 7 mm τοποθετείται το Reed. Εικόνα 9.